


MOBY LIGHT

Мобильные перегородки




Схема сборки перегородки



- 1** Нарезать профили в размер в соответствии со спецификацией перегородки.

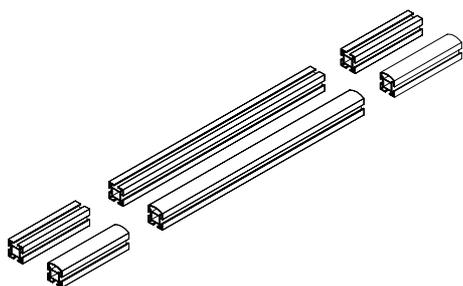

- 2** В ригелях пробить отверстия для установки замков.

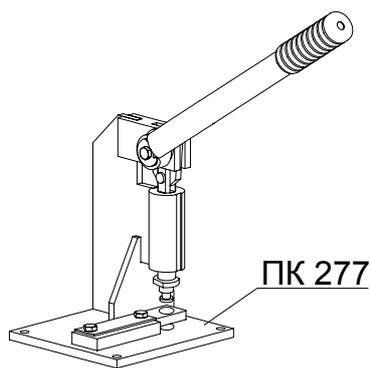


- 3** Собрать нижний контур перегородки.

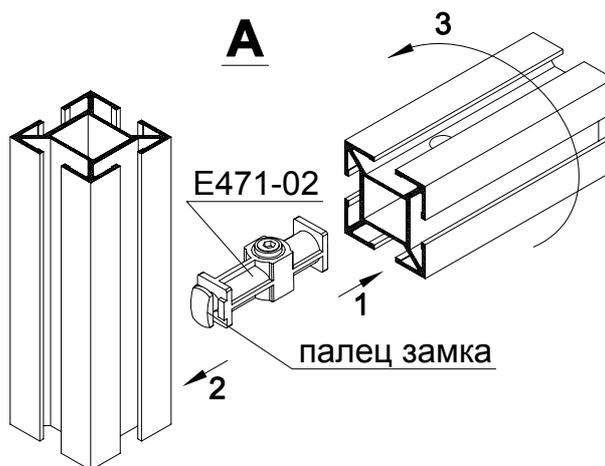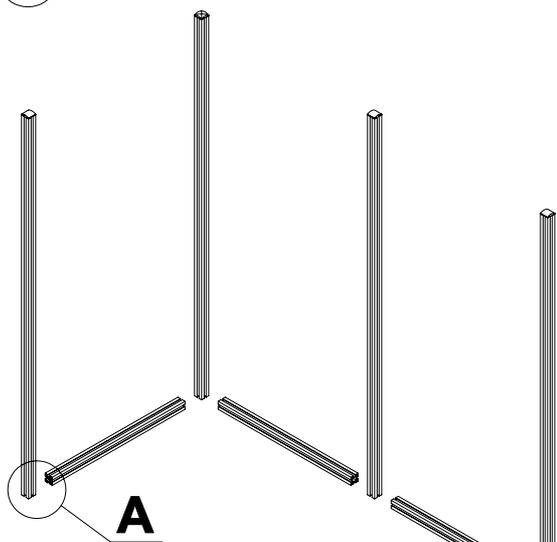


1. Установить замки в ригели.
2. Завести головку пальца в паз стойки.
3. Повернуть ригель с замком на 90°.
4. Выровнять ригели по заданной высоте.
5. Завернуть крепежные винты замка.

- 4** Последовательно собрать всю перегородку.


1. Установить заполнения

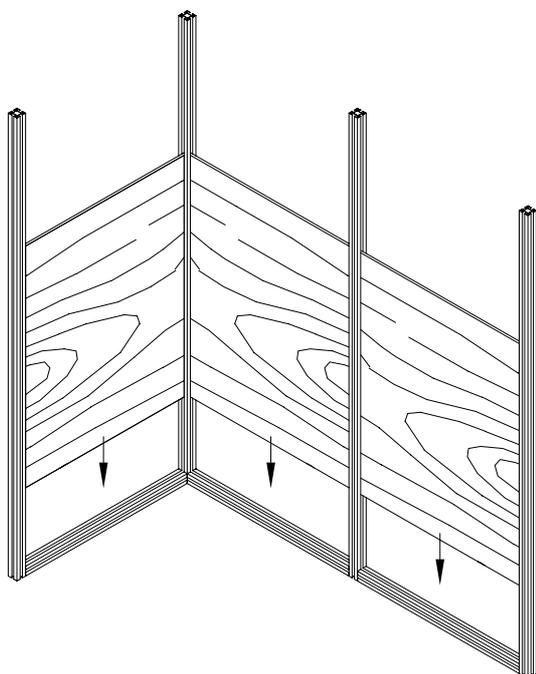


2. Установить ригели

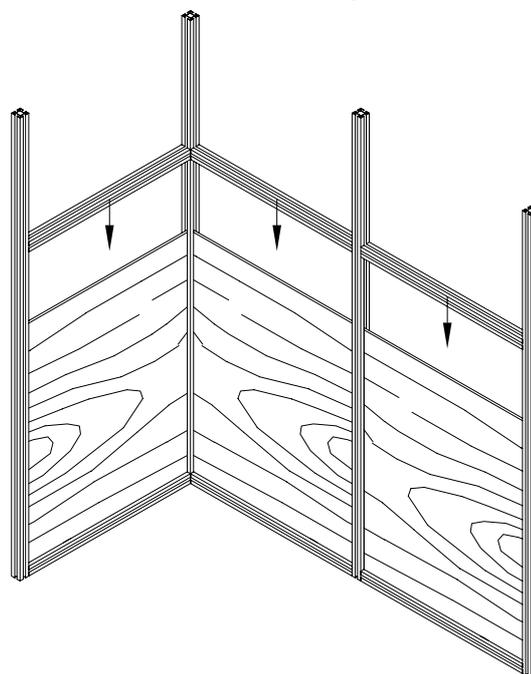


3. В пазы профилей установить уплотнитель T208. В проемы установить стекла

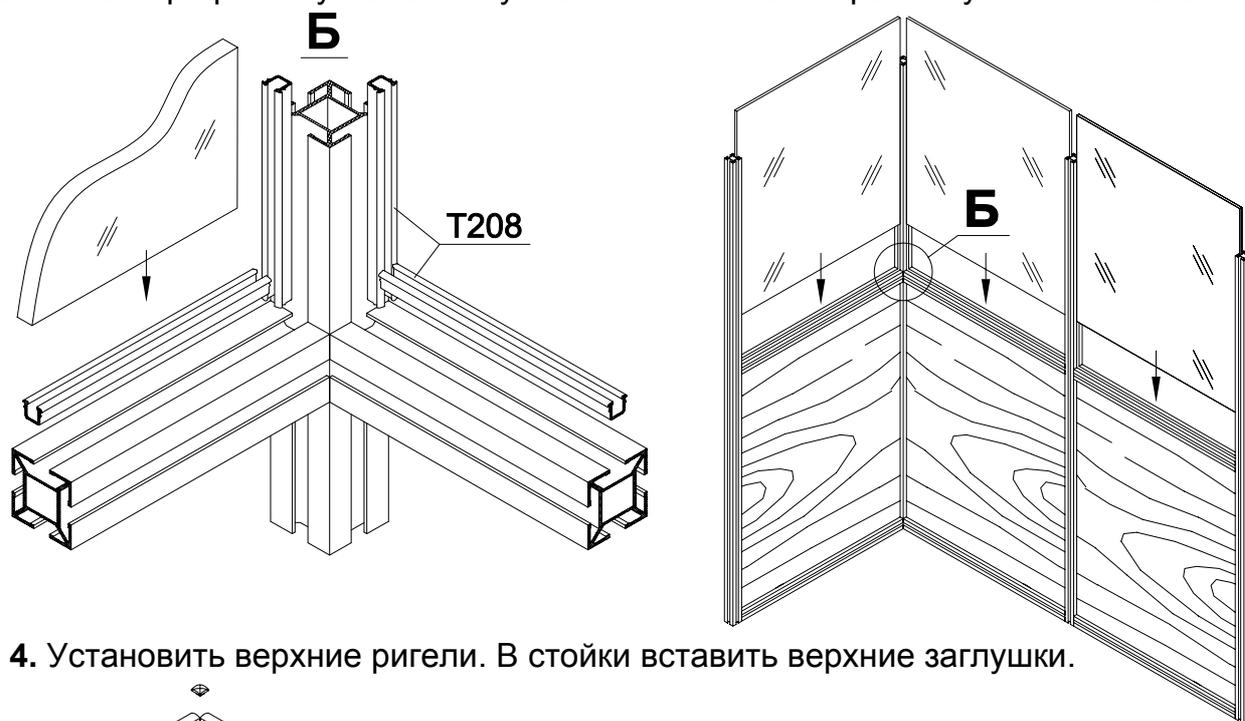


4. Установить верхние ригели. В стойки вставить верхние заглушки.

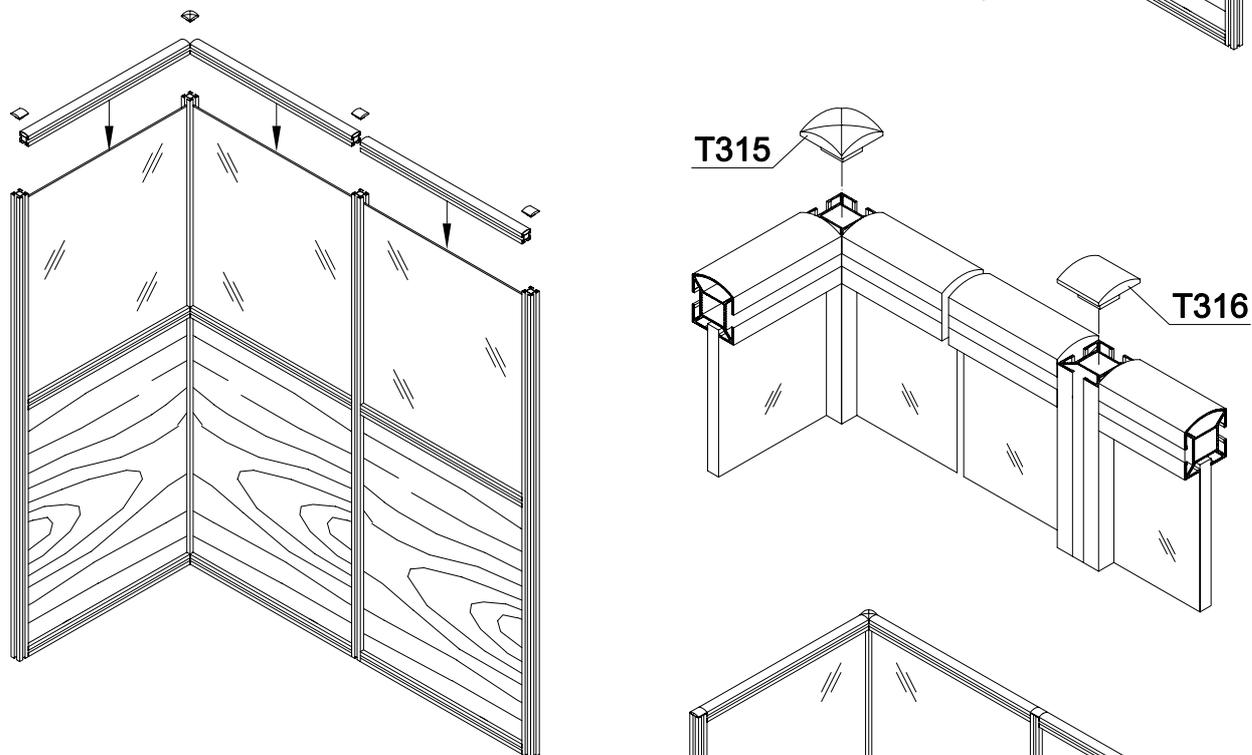


5. В основаниях стоек закрепить опоры.

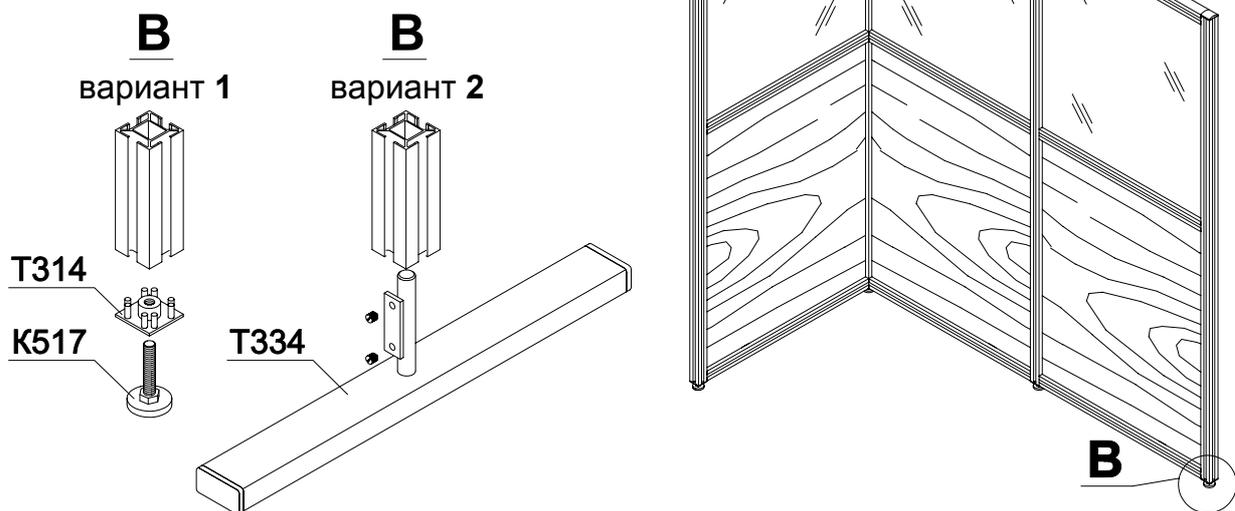


- 5** В случае крепления перегородки к столешнице в пазах стоек закрепить струбцины и кронштейны.

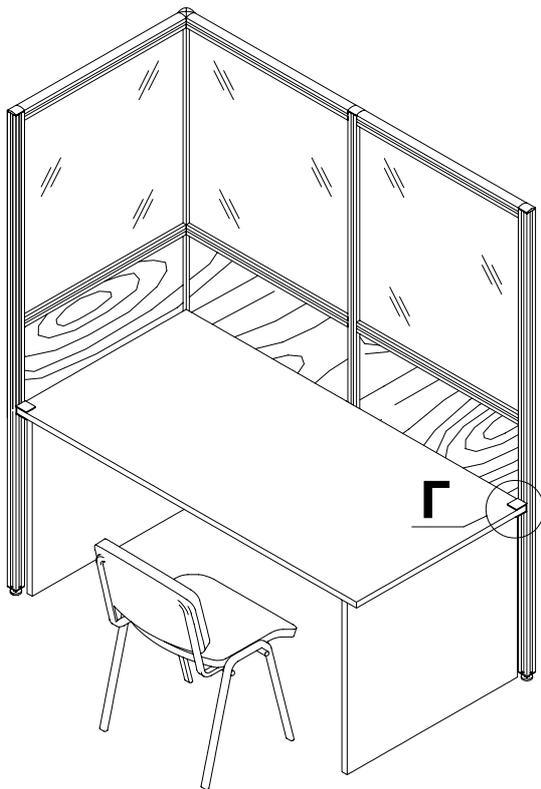


Г
вариант 1

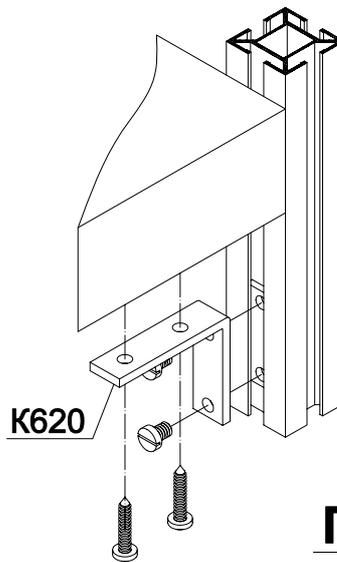


Г
вариант 2

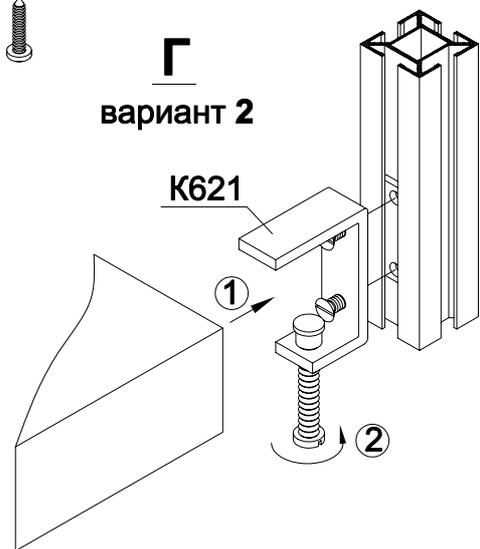

- 6** Установить полки

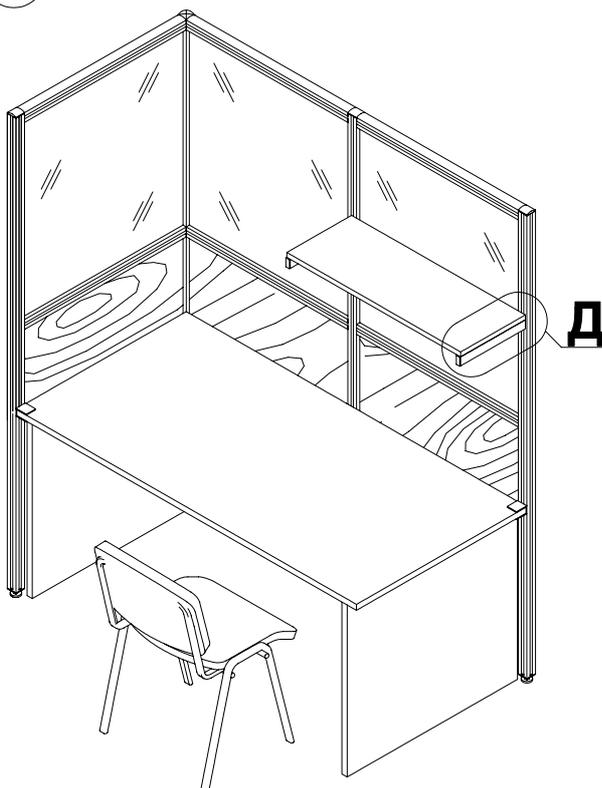

Д

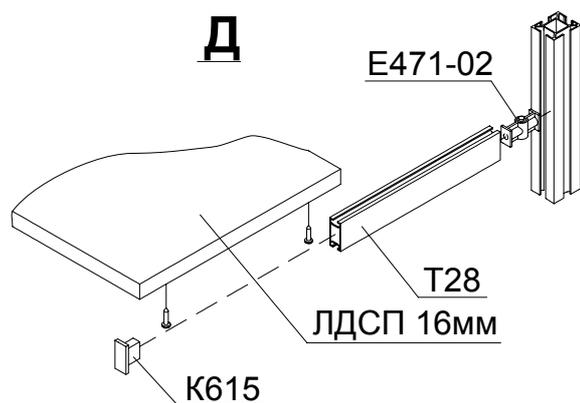

1. К стойкам с помощью замков E471-02 закрепить отрезки профиля T28.
2. В торцы профилей T28 вставить заглушки K615.
3. Полку из ЛДСП 16мм закрепить к профилям T28 самонарезающими шурупами.